SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

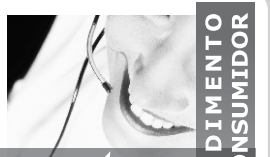

BRITANIA

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

0800-417644

sac@britania.com.br

06/11 705-09-05 775361 REV. 2

BRITANIA

imagem meramente ilustrativa

Turbo 40 Inox

Manual de Instruções

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do *Ventilador Coluna Turbo 40 Inox.*

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções;** ele precisa ser guardado para eventuais consultas.

Antes de ligar o aparelho verificar se a tensão da rede elétrica é a mesma do aparelho.

CUIDADOS

•Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue nem em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar a *Assistência Técnica Autorizada,* a fim de evitar riscos.

•Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no aparelho.

•Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.

•Não ligar o aparelho sobre superfícies molhadas nem ligá-lo com as mãos úmidas.

•Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

•As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.

•Não é recomendado o uso do aparelho por crianças, ou pessoas incapacitadas sem o devido acompanhamento.

•Evitar o contato e manter os cabelos, as roupas e outros utensílios longe das partes móveis do aparelho.

•Não pôr o dedo nem qualquer objeto dentro das grades, mesmo que o aparelho esteja desligado.

•Desligar e retirar o plugue da tomada elétrica quando não estiver usando o aparelho.

•Para desligar, girar o seletor de velocidades na posição zero e retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.

•Quando for limpar o aparelho retirar o plugue da tomada elétrica.

•Não utilizar o produto sem a grade frontal.

•O uso de peças que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o

funcionamento dele e causar danos ao usuário e ao produto, além de causar perda da garantia normal de fábrica.

•Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada.*

•A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

COMPONENTES

01. Parafuso
02. Grade Frontal
03. Hélice
04. Parafuso
05. Grade Traseira
06. Porca
07. Parafuso de Fixação
08. Botão Liga/Desliga
09. Botão de Oscilação
10. Motor
11. Cordão
12. Haste
13. Cobertura
14. Parafuso de Junção
15. Arruela da Mola
16. Mola
17. Base
18. Arruela da Mola
19. Arruela da Base
20. Porca

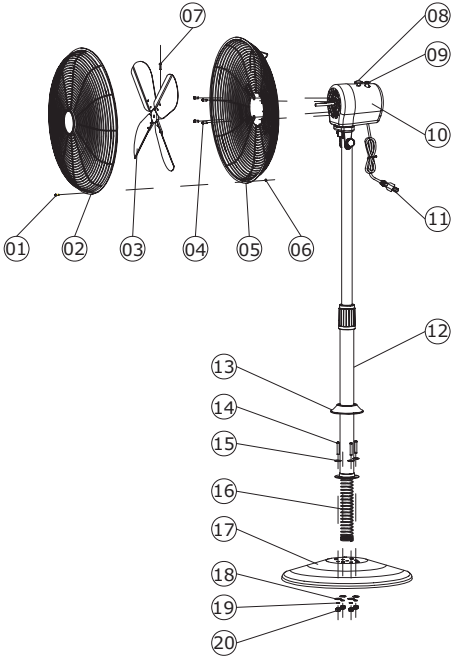

MONTAGEM

1. Introduzir a mola no orifício da Haste inferior.

2. Colocar a Haste inferior sobre a Base e fixá-la utilizando os parafusos, utilizar a Capa da base para proteger os parafusos (figura 1).

3. Abrir a trava para regulagem de altura, estender totalmente a haste superior e fechar a trava de regulagem.

4. Montar o motor na haste. Remova os 4 parafusos externos à carcaça do motor e coloque a grade traseira parafusando-a firmemente ao motor. Em seguida encaixe a hélice de tal maneira que o parafuso de fixação da mesma fique no rebaixo do eixo do motor. Aperte o parafuso de fixação da hélice de forma que fique firme. Por fim ponha a grade frontal e a trave com a grade traseira.

NOTA: Nunca ligue o produto sem que o mesmo esteja corretamente montado. Risco de acidentes.

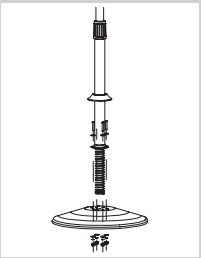

Figura 1

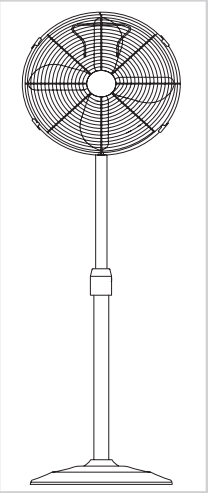

Figura 2

SISTEMA OSCILANTE

•Para ligar o sistema oscilante, pressionar o botão conforme imagem abaixo:

•Para desligar o sistema oscilante, levantar puxando o botão conforme imagem abaixo:

Nota: Para manusear o botão do sistema oscilante, o usuário pode usar o dedo indicador caso ele se sinta mais confortável.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

•Desligar o aparelho e desconectá-lo da tomada elétrica. Quando a hélice parar, retirar a grade frontal.

• Para remover a grade frontal, deve-se soltar as 6 (seis) travas e retirar o parafuso fixador .

•Usar somente um pano levemente umedecido para limpar a hélice e a parte externa do aparelho.
•Não utilizar produtos abrasivos, polidores, álcool, solventes nem outro tipo de substância química.

DICAS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSAS	PROCEDIMENTO
Não liga	O aparelho está ligado na tensão incorreta (aparelho 220V ligado em 127V).	Orientar para verificar a tensão na etiqueta do produto e a tensão das tomadas.
	Produto não está ligado na tomada elétrica.	Inserir o plugue na tomada elétrica.
	Produto desligado.	Ligar o aparelho, girando o botão no sentido horário.
	A tomada esta sem energia.	Verificar se há energia testando a tomada com outro eletrodomésticos.
Aparelho não ventila.	Motor travado.	Encaminhar para a Assistência técnica.
	Objeto obstruindo a parte traseira do ventilador.	Deixar o aparelho longe de cortinas também longe da parede.
Produto não oscila.	Motor fora de centro.	Encaminhar para a Assistência técnica.
	Não foi acionada a função.	Acionar a função se não funcionar levar a assistência técnica.